### 〔居間・事務所・店舗用〕

### ダクト用換気扇 (24時間換気機能付定風量タイプ)

			•		
グリル形式・色調	インテリア格子・クールホワイト(-Cタイプ)				
形 名	VD-15ZVX2-C	VD-18ZVX2-C	VD-20ZVX2-C		
グリル形式・色調	引 スリットインテリア	・クールホワイト(-Xタイプ)			
形 名	VD-15ZVX2-X	VD-18ZVX2-X	VD-20ZVX <sub>2</sub> -X		
グリル形式・色調	着せ替えインテリア	・クールホワイト(-Wタイプ)			
形 名	VD-15ZVX2-W	VD-18ZVX2-W	VD-20ZVX2-W		

### 取扱説明書

### お客さま用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

# お客さま自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません)


- ●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other
- No servicing is available outside of Japan.
- ◆正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用の前に「1.安全 のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



## 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

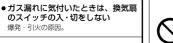



●製品に直接水やお湯、かび取剤など をかけない ショート・感雷の原因。



●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店また

は当社のお客さま相談窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず分雷盤のブレー カーを切る 感電・けがの原因

●交流 100 V を使用する



異常・故障時には、直ちに使用を中止 する そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあります。 (異常・故障例)◆スイッチを入れても羽根が回転しない。

- など ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。

誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの



- 本体に異常な振動が発生した 場合は使用しない 本体・部品の落下によりけがの原因
- 直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガ スのある場所では使用しない

● 浴室など湿気の多い場所では



浴室での 使用禁止

感電・故障の原因。 ● 運転中は危険ですから、羽根 の中に指や物を入れない

絶対に使用しない



● 電気工事は必ず電気工事店に 依頼する

●お手入れの際は手袋を着用する



けがの原因。



落下によりけがの原因。

●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカー を切る

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

### ご使用にあたってのお願い

- ●スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。 (グリル・羽根の破損、変質の原因となります)
- ●高温(40℃以上)になるところに据付けられていないか確認してください。 (製品の変形やモーター焼損の原因となります)
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。(中性洗剤をご使用ください) シンナー、アルコール、ベンジン、ガンリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、 化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など (異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因)

## 4.使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

- ●電源投入後、羽根が動き始めるまでに2秒程度かかります。 ※運転が安定するまでに数十秒かかります。
- ●コントロールスイッチで風量を「急速」・「強」・「弱」に切り替えられます。「強」また は「弱」運転で24時間換気をすることをおすすめします。
- ●コントロールスイッチ(ランプ付)の場合、仕様により「急速」・「強」・「弱」切り替 えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありま せん。

- メモ ◆ 給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)
  - ●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設け ています。風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音 が聞こえる場合があります。


#### 「急速」運転の上手な使いかた

●タバコの煙などを急速に排出したいときは「急速」運転に切り替えます。

#### 風量調整運転

- ※風量調整運転中(「強」または「弱」)は運転音が変化する場合があります。これは換気風量を適 正に保つための運転であり、異常ではありません。
- ※外風がある場合やレンジフードファンなどの運転時は適正な換気風量を確保するために換気ファ ンの回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

# 5. グリルの調整

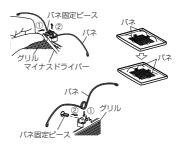



#### (-C タイプ) グリルの方向を変更する場合

…天井材に合わせてグリルの方向を変更できます。

- (1) マイナスドライバーの先端でバネ固定 ピースを矢印①の方向に押しグリルよ り抜き取りバネをはずします。
- (2) バネの位置を 90° 変更して据付け、バ ネをバネ固定ピースで固定します。



### (-W タイプ)

### グリルと天井材の間にすき間がある場合

(1) バネ据付板調整金具のネジ(左右)を ゆるめ、バネ据付板を調整分だけスラ イドさせて、ネジを締め付け固定する。

お願い ●左右の調整を同一にしてください。

# 2.特

24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、 「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取入れ 室内空気環境を改善します。

# 〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、居室の中に発生する汚染物質や臭気を 排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気を有効に行うには居室 に専用給気口やドアのアンダーカットなどの設置による空気の流通経路の確保が必要です。

### 〈24 時間換気方式の効果〉

- ①建材や家具から発生されシックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物 質が滞留しないように、給気口から新鮮な空気を取入れます。
- ②居室の中に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよど みを解消します。
- ③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

### 〈定風量換気について〉

換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には換気ファンの回転数を自動制御する定風量制御 機能を備えています。

# 3.各部のなまえ



インテリア格子 (-C) タイブ

-Cタイプはグリルの据付け方向を90°変えることができます。

-Wタイプはグリルと天井材を合わせることができます。

スリットインテリア (-X) タイプ

(-W) タイブ

「5. **グリルの調整**」を参照く

# 6.お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。 約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

# ⚠警告

ーー お手入れの際は必ず分電 盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。

バネ据付板調整金具

#### ⚠注意 お手入れの際は手袋を 着用する

着用しないとけがの原因。



ーシングや羽根は、はずさな いでください。(振動・騒音の原因) ● 洗剤などをご使用の場合は中性 洗剤をご使用ください。



-W タイプ落下防止チェーン据付位置



- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎ って本体内部の長穴からはずします。
- ●バネは片側ずつ取りはずすとスムーズ にはずれます。

#### -W タイプの場合

●落下防止チェーンが付いていますので 本体の端子カバー近くの穴に引掛けら れている落下防止チェーンのフックを はずして、グリルを取りはずします。

### 6.お手入れのしかた つづき



#### 汚れを取る

- グリルや本体内部表面の汚れは、台所 用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗 剤が残らないように乾いた布でよくふ き取ります。
- ●羽根の汚れがひどい場合および振動や 騒音が発生した場合は、お買上げの販 売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。



#### グリルを据付ける

- ●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く 上に押し上げます。
- ●バネは本体側へ片側ずつ差し込んだ方 がスムーズに据付けられます。

#### -Wタイプの場合

●バネを長穴に差し込む前に、落下防止 チェーンのフックを、本体の端子カバ 一近くの穴に引掛けます。


## 7. 修理を依頼する前に



- コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。 (ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?) (運転スイッチが「切」になっていませんか?) ※スイッチを入れて2秒程度で回り始まるのが正常です。
- ◆換気量が不足する。 (屋外フードにほこりが堆積していませんか?)

落下防止

- ◆ 運転中に異常音や振動がする。 (グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
- グリルがはずれかけている。(傾いている) (本体に確実に据付けてください)

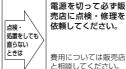

費用については販売店 と相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、 換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。 ※換気ファンの音が変化する場合がありますが、換気風量を適正に保つために換気ファンの回転数を自 動制御しています。異常ではありません。

# 8.アフターサービス

### ▮ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

- ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。
  - 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よ りご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお 知らせに利用します。
  - 2 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
  - 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者 に個人情報を提供・開示することはありません。
    - ①上記利用目的のために、当社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」にご相談ください。

### ご相談窓口 住宅用換気送風機の取扱方法・施工方法についてのご案内 受付時間365日24時間

■ご相談対応

平日9:00~12:00 13:00~19:00(土・日・祝・当社休日以外)

三菱電機換気送風機技術相談センター

全国どこからでもおかけいただけるフリーダイヤル **0120-726471** (無料)

三菱電機株式会社 中津川製作所

〒508-8666

FAX (0573)-66-5659 (有料) 電話 (0573)-66-8220 (有料)

■ 上記時間帯以外のご相談(受付のみ)

●三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでもおかけいただけるフリーコール 0120-139-365 (無料)

三菱電機お客さま相談センター 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

### 修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター **600** 0120-56-8634 **■** 🖳 www.melsc.co.jp

	携帯電話・PHS・IP電話の場合					
料)	北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 <sub>(有料)</sub>	(03) 3424-1111			
)	東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901			

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。 モーターは消耗部品です。

# 9.仕

(定格雷圧100V 定格周波数50-60Hz)

	(定格電圧100V,定格周波数50-6					-6UH2	
形 名	ノッチ	消費電力 (W)	開放風量 (m³/h)	有効換気量 パイプ長さ 20m時	(m <sup>3</sup> /h) パイプ長さ 30m時	騒音 (dB)	質量 (kg)
VD-15ZVX2-C	急速	21	280	200	180	44.5	3.3
	強	5.7	160	160	160	31.5	
	弱	2.2	85	85	85	22	1
	急速	25	280	205	185	46.5	
VD-15ZVX2-X	強	6.5	160	160	160	33	3.2
	弱	2.4	85	85	85	22.5	1
	急速	25.5	280	205	185	45	
VD-15ZVX2-W	強	6.5	160	160	160	32	3.8
	弱	2.4	85	85	85	21.5	
	急速	22.5	430	360	330	43	
VD-18ZVX2-C	強	8.8	300	300	300	34	4.4
	弱	3.2	180	180	180	24	1
	急速	30	430	355	330	46.5	
VD-18ZVX2-X	強	11.3	300	300	300	37	4.5
	弱	4	180	180	180	26	1
	急速	35	430	370	340	47.5	5.2
VD-18ZVX2-W	強	13	300	300	300	38.5	
	弱	4.5	180	180	180	27	
	急速	40.5	550	440	410	49	4.9
VD-20ZVX2-C	強	10.5	340	340	340	37.5	
	弱	4.5	230	230	230	29.5	
VD-20ZVX2-X	急速	49.5	550	460	430	50.5	
	強	12.5	340	340	340	39	5
	弱	5.3	230	230	230	29.5	
	急速	49.5	550	450	430	49.5	
VD-20ZVX2-W	強	12.5	340	340	340	38	5.6
	弱	5.3	230	230	230	29.5	1

※利圧を応じているのでは、一般となって、実施では反響音などを含むためこれよりも高くなります。
※加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。〈戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定〉

※消費電力、騒音値は開放風量のものです。

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で 義務付けられた下の内容を本体に表示しています



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります

【設計上の標準使用期間】15年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相 100V		
	周 波 数	50Hz および 60Hz		
	温度	20℃	110 0 0000 to 3 1 m	
	湿度	65%	JIS C 9603から引用	
	設置条件	標準設置	据付説明書による	
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「9.仕様」による	
想定時間	1 年間の 使用時間	換気時間 <sup>a)</sup> 台 所 2410時間/年 居 室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴 室 1671時間/年		
注 a) 24 時間換気のものは、8760 時間 / 年とする。				

〔設計上の標準使用期間とは〕

は試了上の標準使用期間とは了 定重転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造し た年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ≪本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の想 定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証す

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

### ☆長年ご使用の換気扇の点検を! 愛情点検



で使用の際 このようなことは

スイッチを入れても羽根が回転しない。

運転中に異常音や振動がする。 ● 回転が遅いまたは不規則。

(モーターはメンテナンスが必要な部品です) こげ臭いにおいかする。

本体据付部に腐食、破損などがある。

故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売 店にご連絡ください。 使用 点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。 中止

お客さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		年	月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	(	)		

この製品には地球環境保護の -環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。

